

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

●交換用前髪

●フィギュア本体

●スタンドA


●マイク

矢印一覧 / Arrow List

-  取り付けます。 Attachable
  取り外します。 Removable
  可動します。 Movable

コスレ注意!

WARNING:MAY RUB OFF

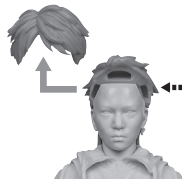

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF



本体右腕

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashii.jp/special/t_stage/



コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

破損に注意!

WARNING: DELICATE

A

破損に注意!

WARNING: DELICATE

C


E

G

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

本体右腕

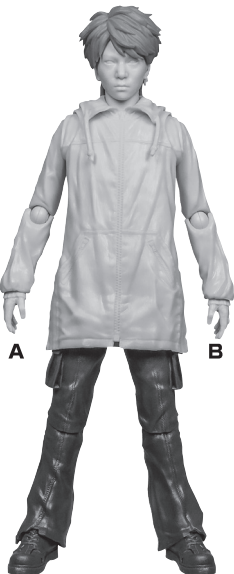

A

B

●交換用手首



C

D

E

F

G

H

●ギター

※クリアパーツが外れた時は、付け直してください。




●スタンドB

●ピックホルダー



G

H

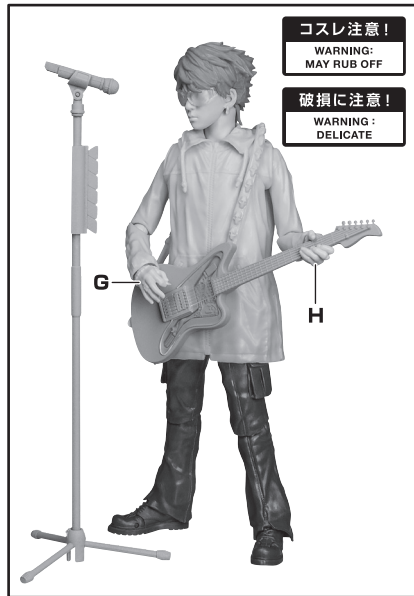

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲んでしまわないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。