


乙骨の刀

-劇場版 呪術廻戦0- ~里香顕現~

©2021「劇場版 呪術廻戦0」製作委員会 ©芥見下々/集英社

セット内容

■ 取扱説明書(本書) ■ 解説書

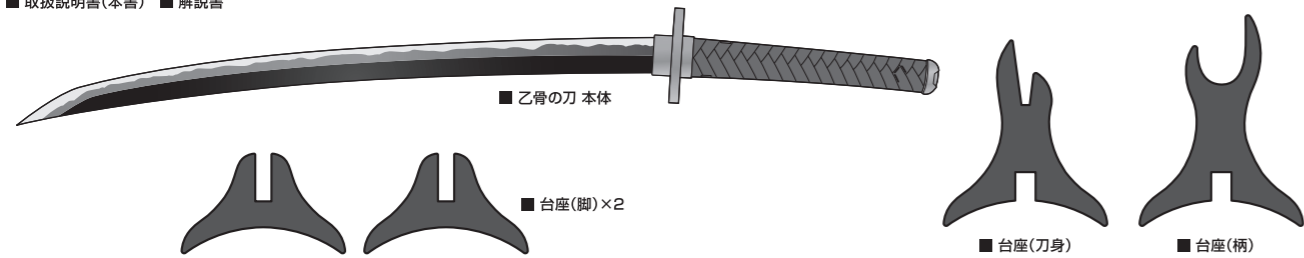

△ 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
 - ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
 - タッチセンサーがあります。ケガをする恐れがありますので落とさないように注意してください。また、電源を入れたまま台などの上に置かないでください。振動により落下する場合があります。
 - 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
 - 本商品にはスピーカーやモーターを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
 - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

矢印一覧 / Arrow List



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

【本商品で遊ぶ前に】

本商品は屋内で楽しむディスプレイモデルです。屋外に持ち出したり、振り回したりしないでください。

電池の入れ方 How to insert batteries.

① 柄尻部分を外します。 ① Remove the Pommel.

柄尻部分 Pommel

② スピーカーが表になるように置き、ツメカケ(2カ所)から外フタを外します。
② Lift and remove the Grip cover from the 2 slots.

外フタ Grip cover
スピーカー穴 Speaker holes
ツメカケ Slots

③ ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
③ Remove the Battery cover with a Screwdriver.

④ 単4乾電池3本(別売り)を正しくセットします。
④ Set 3 AAA/LR03 batteries.

⑤ 電源を「I」に入れて起動音が鳴るか確認します。
⑤ Turn the Power switch on to "I" (single dot), then check if the sound is activated or not.

⑥ 電池ふたを閉じ、電源をOFFにします。
⑥ Replace the Battery cover and power off.

⑦ 外フタと柄尻部分を戻します。
⑦ Replace the Grip cover and the Pommel.

電源 Power switch

破損に注意! WARNING: DELICATE

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用
Requires 3 AAA/LR03 Batteries
(Sold Separately)

別売り
SOLD SEPARATELY

刀の持ち方とボタン Grip and buttons

Aボタン Button A
Bボタン Button B

親指と人差し指でボタンを押します。

【反対側から見た図】

タッチセンサー Touch sensor

スピーカー Built-in speaker

ディスプレイ How to display

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

台座(柄)

台座(刀身)

台座(脚)

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

スリープモード Hibernate mode

約3分間無操作状態になると、スリープ状態に移行します。
Without any operation about 3 minutes, it goes into hibernate mode.

