

矢印一覧 Arrow List

取付けます。 Attachable

取り外します。 Removable

可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



破損に注意!
WARNING: DELICATE

本体右腕

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

A

C

E

G

I

K

M

O

●交換用手首

C

E

G

I

K

M

O

D

F

H


J

L

N

P

●フィギュア本体

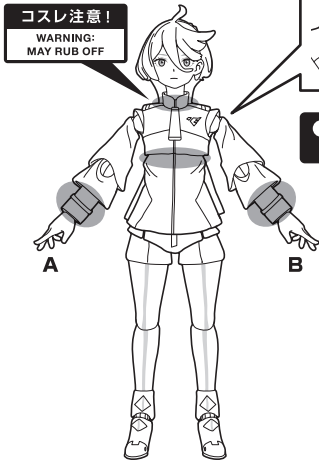

凹部

※背中凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。

●交換用表情パーツ

B

C

D

E

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

1

2

3

4

※「S.H.Figuarts スレック・マーキュリー」(別売り)に取り付けることができます。

●手つなぎ用手首



●トマト



紛失注意!
DO NOT MISPLACE

本体右腕

※保持はできません。

●スマホ型生徒手帳

本体左腕

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

P

スレック・マーキュリー 本体右腕

本体左腕

別売り
SOLD SEPARATELY

Q

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。