

△ 注意

ご購入のお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書) 1 枚 ■ ウルトラマン 1 個

矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



注意

CAUTION


※ 本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


ウルトラマンの取り付け方

※別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンレオ」を使用します。

- 1** ※胸アーマーを②、③の順番で
取り外してください。

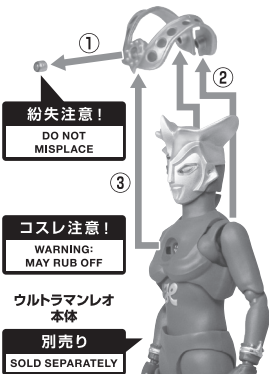

- 2** ウルトラマン

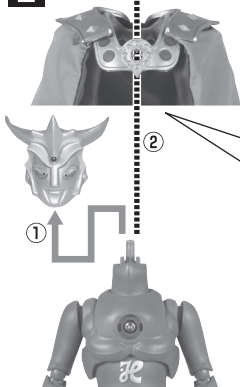

- ※画像の凹凸部を
はめ合わせます。

前から見た画像



後ろから見た画像



コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

- 3**

取付形状を合わせる

MATCH
MOUNTING SHAPE



※マントを動かし過ぎると
中のワイヤーや取り付け部が
破損するおそれがあります。
また、手加工のため端部の形状や
折り幅などに商品個々で
バラつきがあります。

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF