

METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



PROVIDENCE GUNDAM

メタルビルド プロヴィデンスガンダム


© 創通・サンライズ

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)

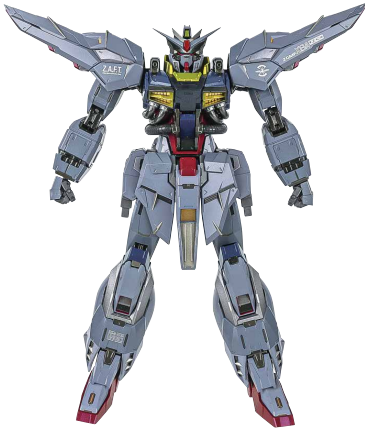

▼
プロヴィデンスガンダム
本体



▼
バックパック




▼
コーディネキウム・ビームライフル



▼
複合兵装防盾システム



▼
ビームエフェクト

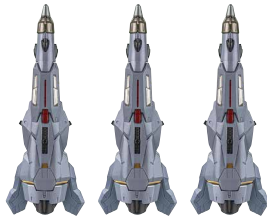

▼
ドラグーン(円錐)
x3



▼
ドラグーン支柱(丸穴)
x3



▼
ディスプレイ
ジョイント
A



▼
ディスプレイ
ジョイント
B



▼
支柱



▼
台座



▼
ドラグーン(大)
x4



▼
ドラグーン(小)
x4



▼
ドラグーン支柱(角穴)
x8

本体手首



A B

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C D



E F



G H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
 - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

- ➡ 取り付けます。 Attachable
- ➡ 取り外します。 Removable
- ➡ 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

PROVIDENCE GUNDAM


本体の可動

※首は付け根から前後にスイング可動します。

破損に注意!
WARNING:
DELICATE


プロヴィデンスガンダム
本体

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



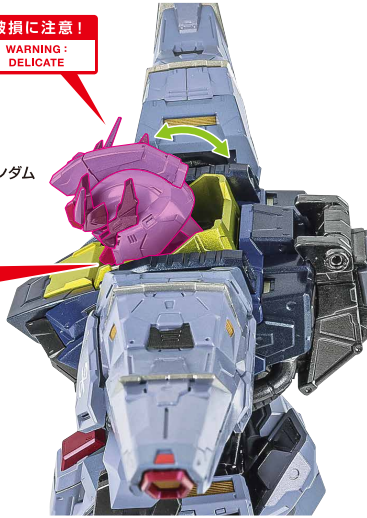


※腰と襟は横にスイング可動します。


コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

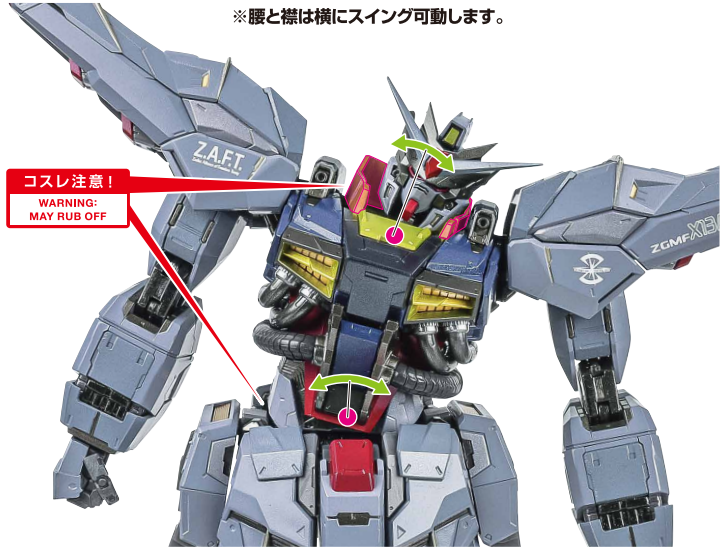

※袖口がスイングで開きます。

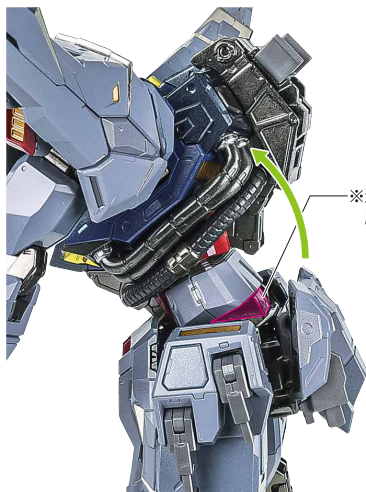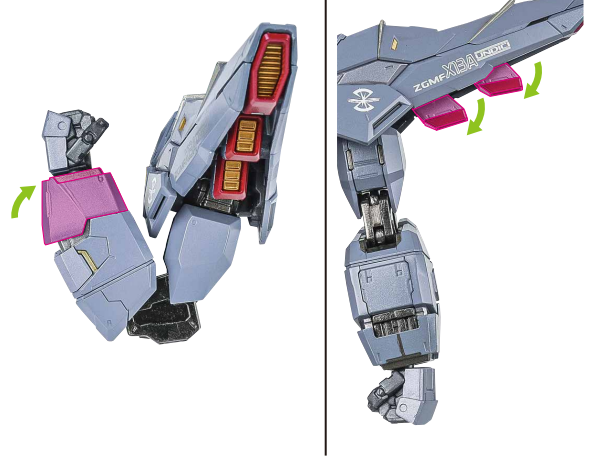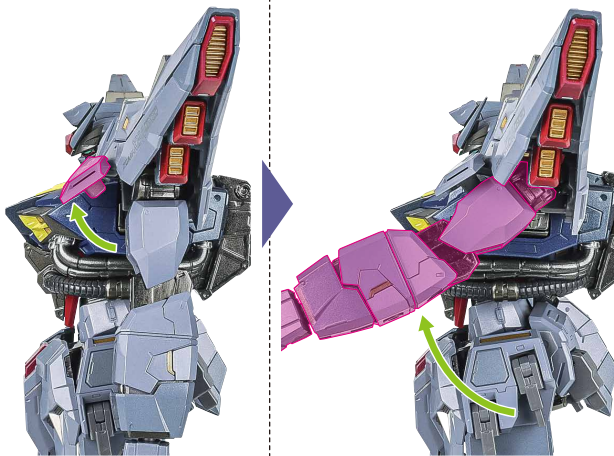

※深く前傾すると、
腰後ろフレームが出ます。

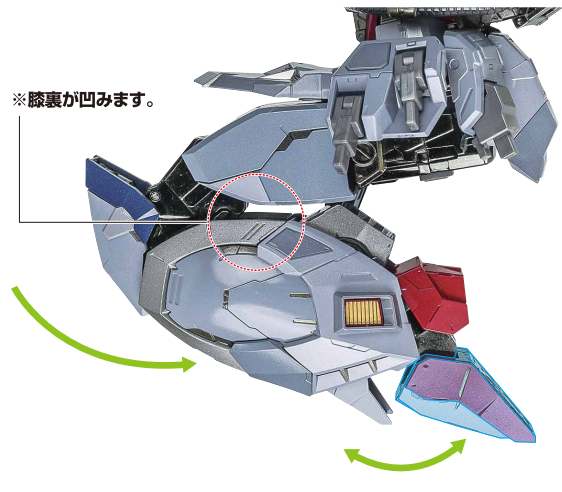


※膝裏が凹みます。



武装

ユーディキウム・ビームライフル

※銃口を引くと、各部が展開します。

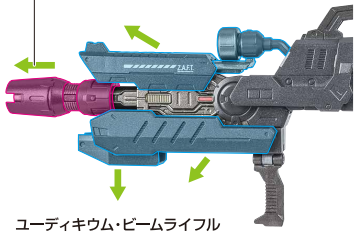


ユーディキウム・ビームライフル

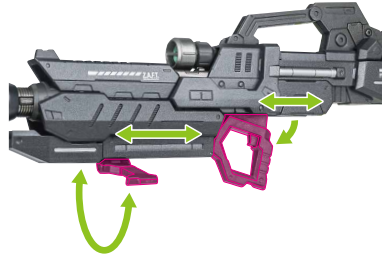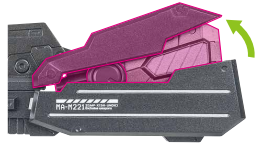


手首D


複合兵装防盾システム

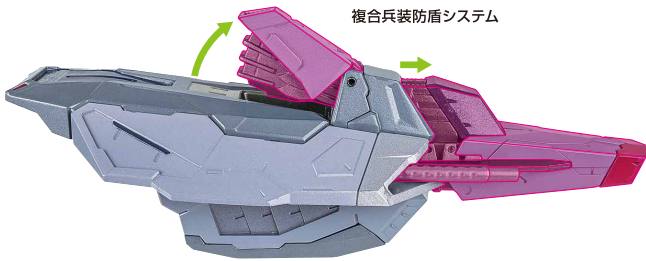


複合兵装防盾システム

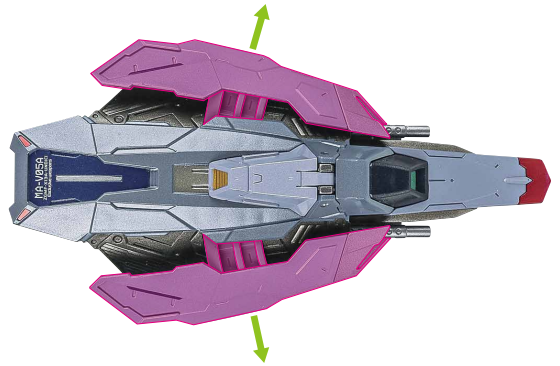

複合兵装防盾システムの持たせ方

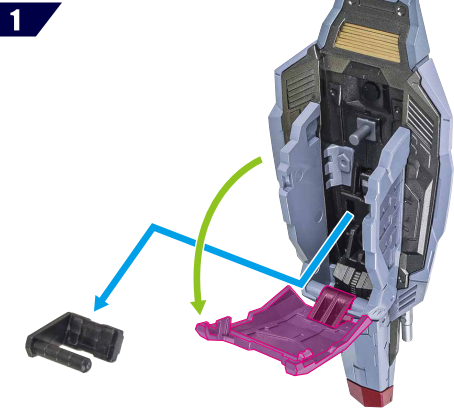

1

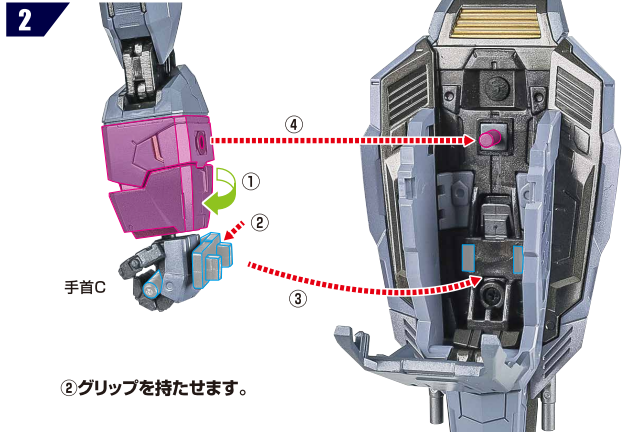

2

②グリップを持たせます。




3

※防盾内のグリップを外して、側面のピンのみで装着することもできます。




4

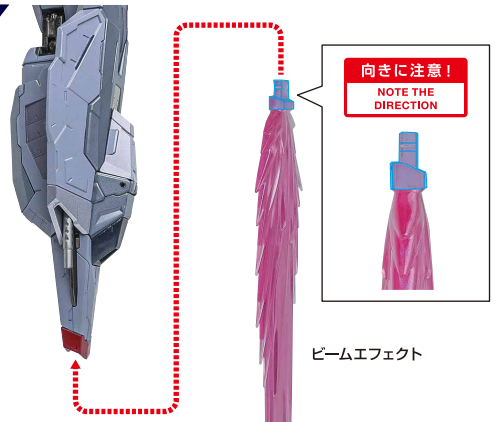

ビームエフェクト

バックパック

1

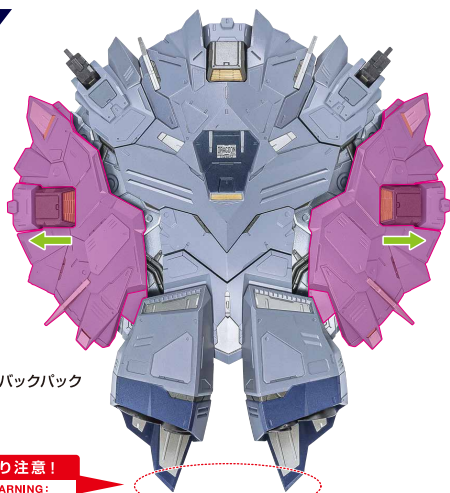

バックパック

尖り注意!
WARNING:
SHARP

2

※上下をつまんで引っ張ると各部が運動して開きます。



※閉じる時は 2 → 1 の順に動かしてください。

ドラグーン
(円錐)



向きに注意!
NOTE THE DIRECTION!

ドラグーン
(大)



ドラグーン
(円錐)




反対側も同様

SAME ON OTHER SIDE


ドラグーンの展開

ドラグーン(円錐)

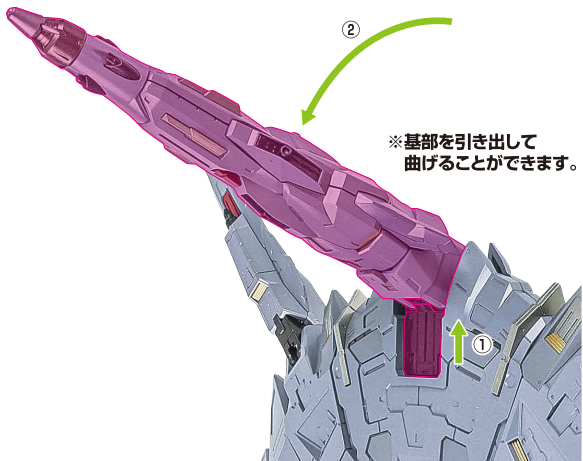


※基部を引き出して
曲げることができます。

ドラグーン(大)

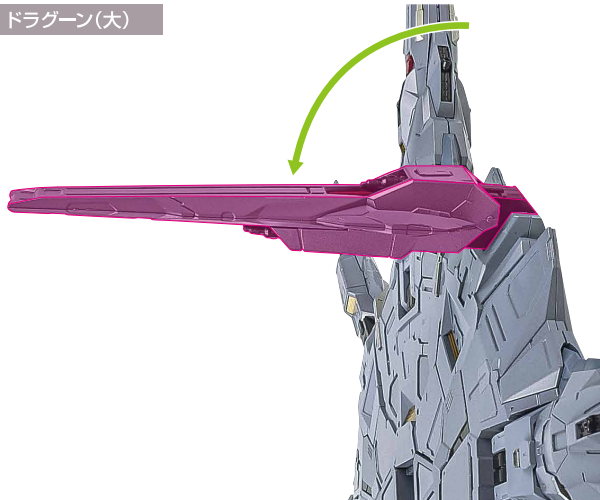


ドラグーン(円錐)

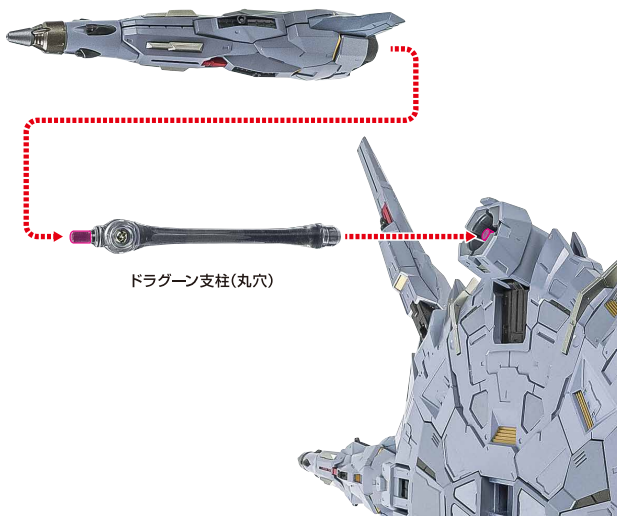

ドラグーン支柱(丸穴)

ドラグーン(大)

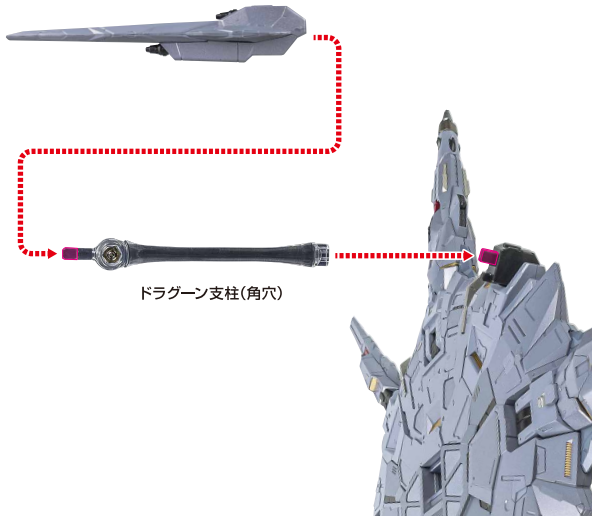

ドラグーン支柱(角穴)

※サイドスカートは回転可動します。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

向きに注意!

NOTE THE DIRECTION

(裏側) (表側)

ドラグーン(小)

ドラグーン(大)

※バックパックのドラグーンと同様にドラグーン支柱(角穴)で展開できます。

ドラグーン(大)


選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

ドラグーン支柱(角穴)

ドラグーン(小)

バックパックの取り付け~ディスプレイ

1

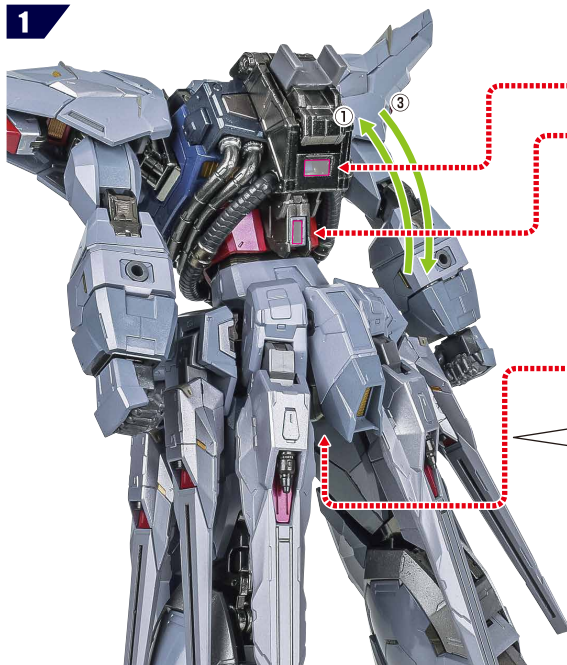

ディスプレイ
ジョイント
A


選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

ディスプレイ
ジョイント
B

※凹部に取り付けます。


※凹部は支柱に取り付けられます。

2

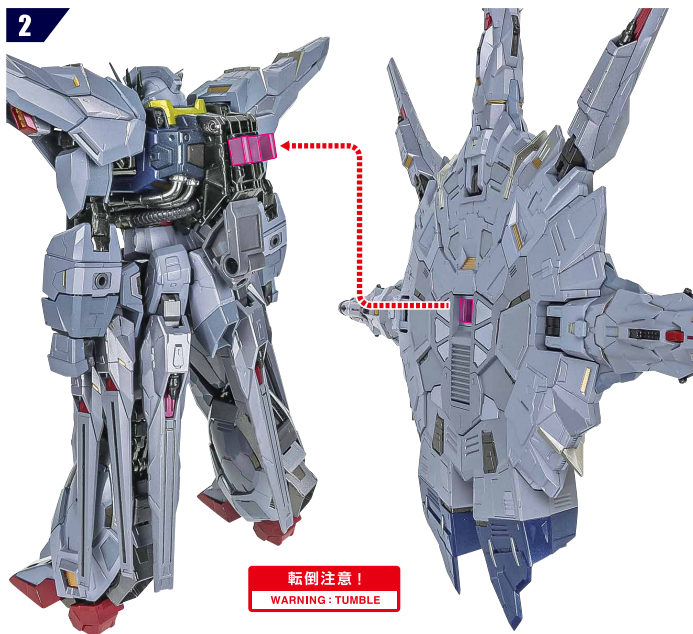


※バックパックの外装可動・ドラグーンを展開する際は、一度本体からバックパックを外してから操作してください。


※接続基部が開き、バックパックに角度を付けることができます。

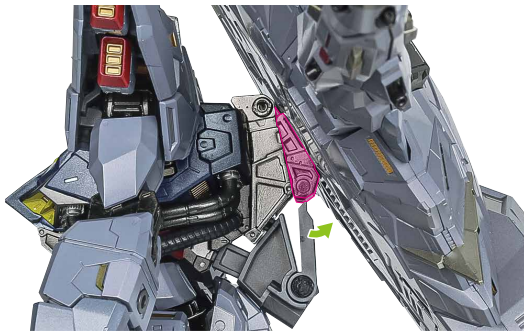

※ディスプレイジョイントAを開いて、バックパックの凹部に沿わせると、バックパックを支えることができます。


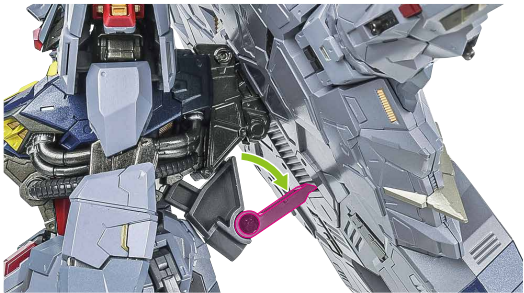


3

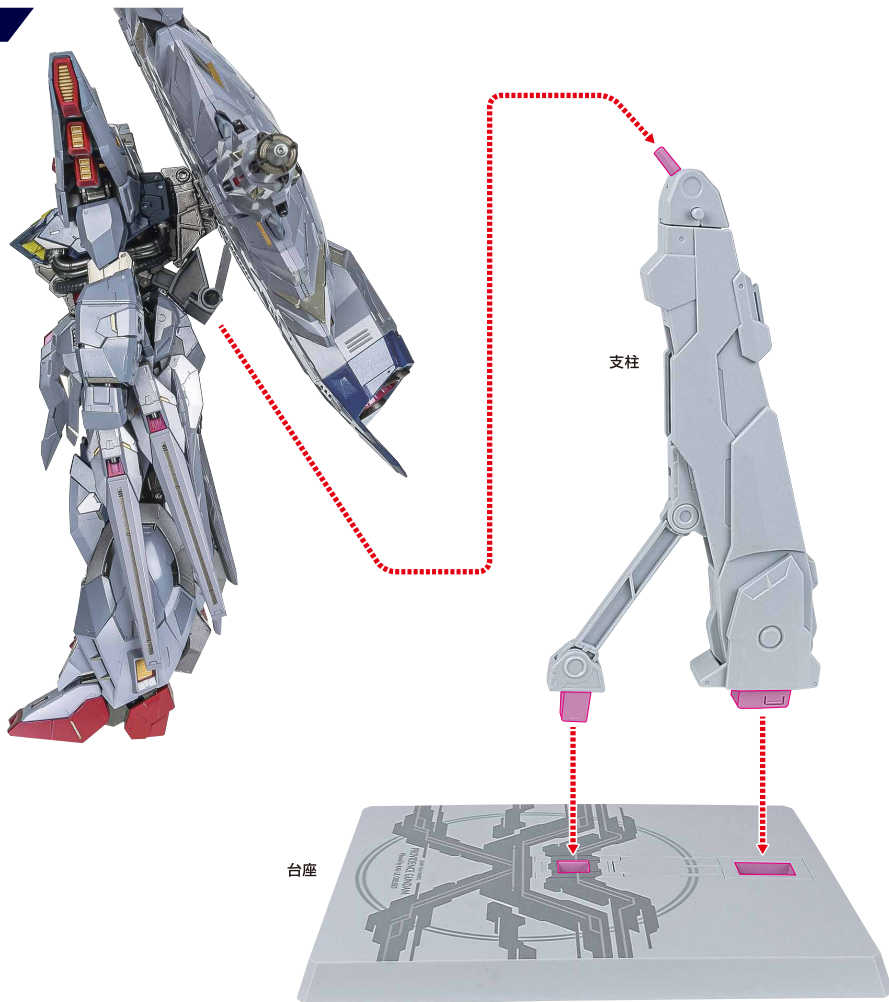

※支柱は3箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動

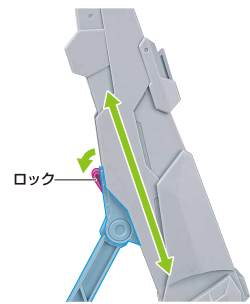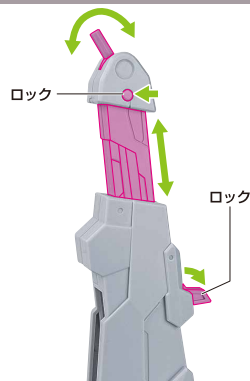

※画像のようになります。



落下注意！
WARNING: FALL

転倒注意！
WARNING: TUMBLE