

ウルトラマンデッカー ストロングタイプ

©円谷プロ ©ウルトラマンデッカー製作委員会・テレビ東京

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

セット内容

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ■ 取扱説明書(本書)..... 1枚 | ■ ドルネイドブレイカーエフェクト..... 1個 |
| ■ ウルトラマンデッカー ストロングタイプ 本体..... 1体 | ■ S.H.Figurarts ウルトラマンデッカー |
| ■ 交換用手首..... 12個 | ■ フラッシュタイプ(別売り)用ボナース手首..... 4個 |
| ■ 交換用カラータイマー(赤)..... 1個 | |


■ 本体手首 | ■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



※パーツなどを長時間持たせたままにすると、色がるおそれがあります。

■ S.H.Figurarts ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ(別売り)用ボナース手首

※別売りの「S.H.Figurarts ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ」に取り付けることができます。



矢印一覧 / Arrow List



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意

CAUTION


- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

可動時の注意



コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF



コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

カラータイマーの交換

紛失注意!

DO NOT
MISPLACE

向きに注意!

NOTE THE
DIRECTION

交換用
カラータイマー
(赤)




ドルネイドブレイカーエフェクト

ドルネイドブレイカー
エフェクト

※左腕にも取り付け
ことができます。

本体右腕

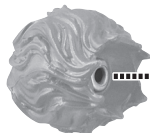


「S.H.Figuarts テラフェイザー」 (魂ウェブ商店アイテム・受注終了) 付属パーツとの連動

ウルトラデュアルソード
テッカーモード

別売り

SOLD SEPARATELY

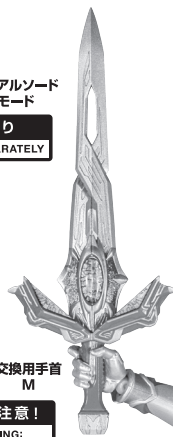

交換用手首
M

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF