



GX-115 シンカリオン E5はやぶさ 取扱説明書

# SOUL OF CHOGOKIN

GX-115 SHINKALION E5 HAYABUSA

## セット内容

取扱説明書(本書)




新幹線E5系はやぶさ(先頭車)  
本体



新幹線E5系はやぶさ(後尾車)  
本体



カイザツソード

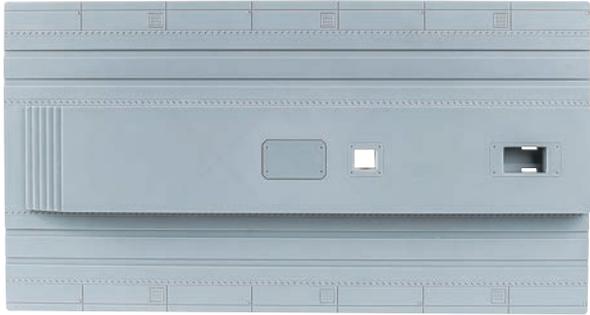

台座



支柱



ウイングパーツ(右)



ウイングパーツ(左)



ディスプレイ用ジョイント

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

### △ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
  - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 《 使用上の注意 》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
  - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
  - 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

### 注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧  
Arrow List



取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable




可動します。  
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)




## <シンカンセンモード>のディスプレイ

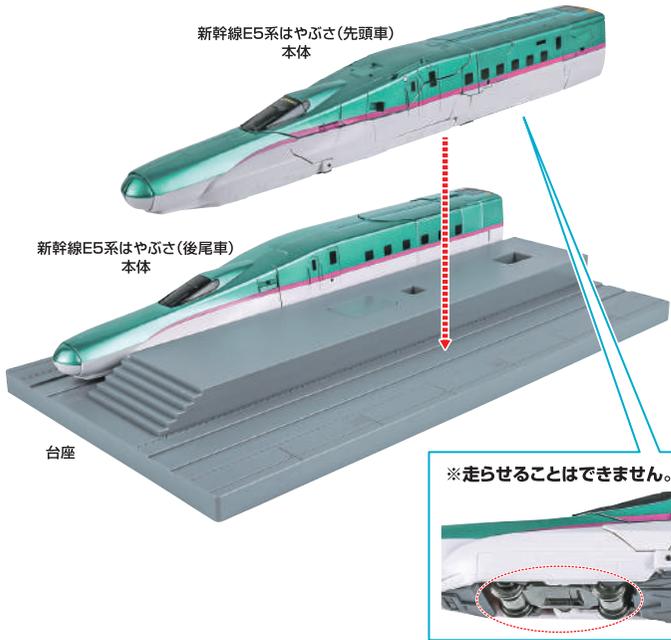

### 後側での連結

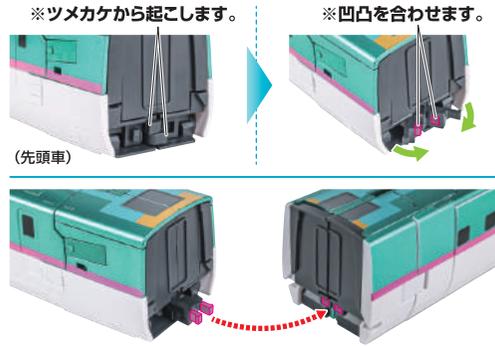

### 前側での連結

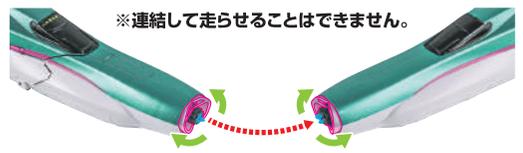


## <シンカリオンモード>への変形合体(先頭車)

**⚠ 各パーツの接続部、可動部は非常に繊細な機構となっていますので、破損しないよう確認しながら操作してください。**

**1** ※このピンを外して隙間を開けます。

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

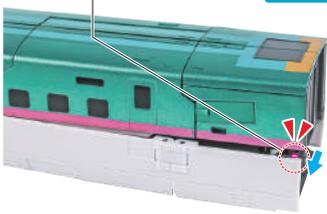


※後側側面外装を外します。  
(腕部側面装甲になります)




**2** ※ここから隙間を開けます。



※この凹凸を外します。

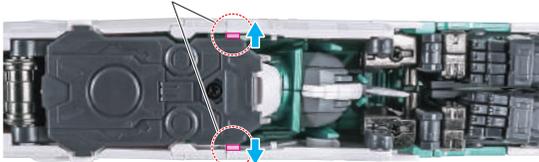

※この継ぎ目から外装をすらします。

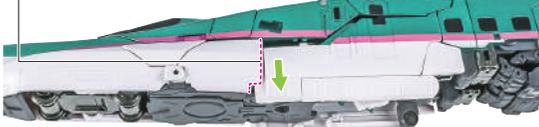


**3**



①前部を少し上げながら、  
②外します。

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

※ストッパー凸の破損に  
注意してください。

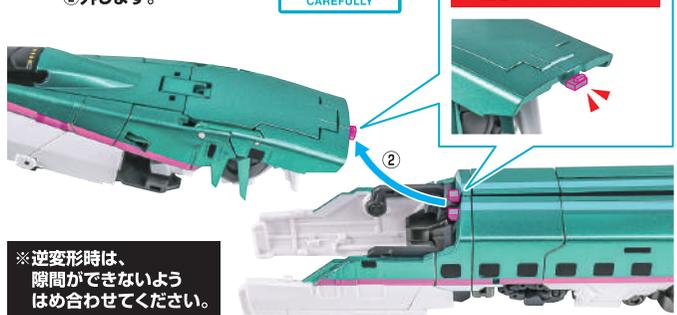


4


【左腕をつくります】

左腕側

右腕側

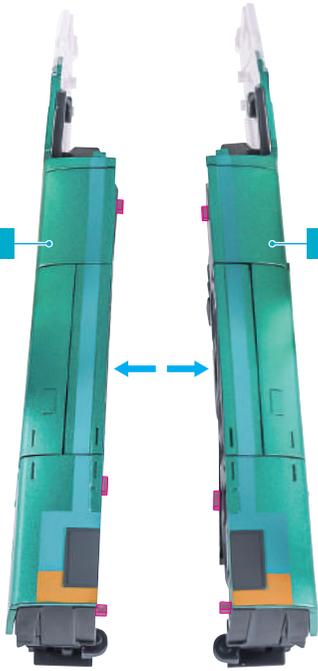


5

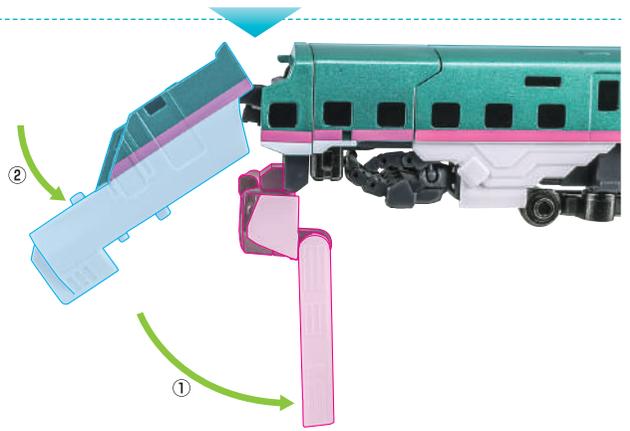

6



7

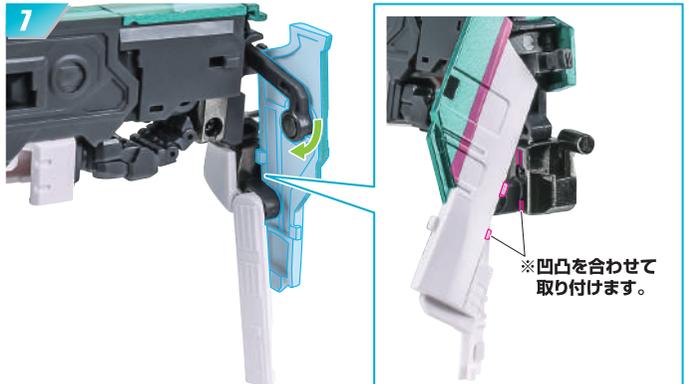


8



9

①両サイドを少し開きます。

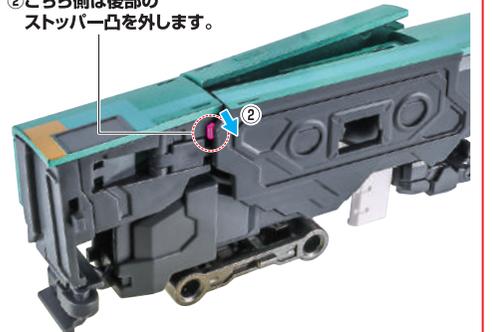②こちら側は後部の  
ストッパー凸を外します。


10

※腕部を引き出します。




※可動指の外れに  
注意してください。

紛失注意！  
DO NOT  
MISPLACE

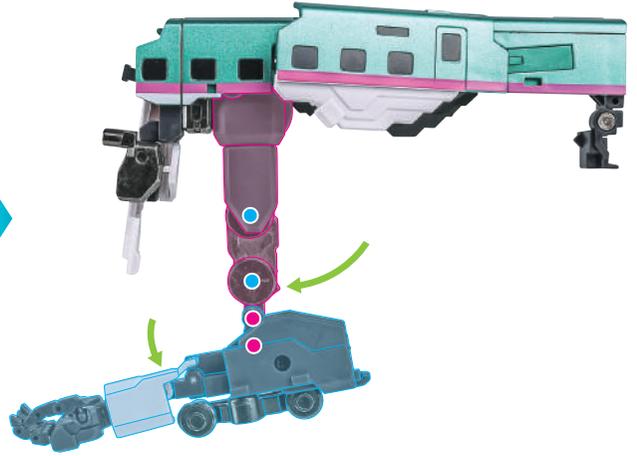



11

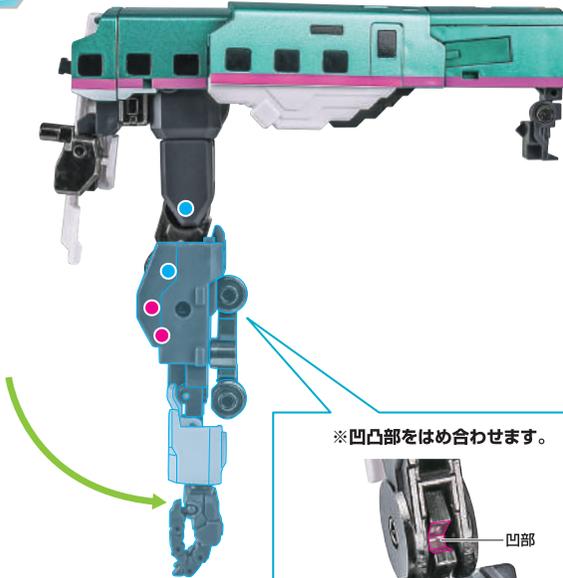

※凹凸部をはめ合わせます。



12

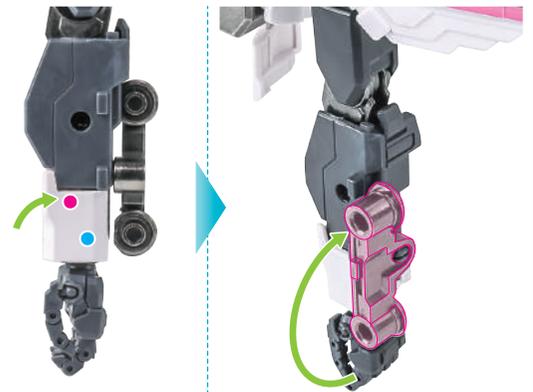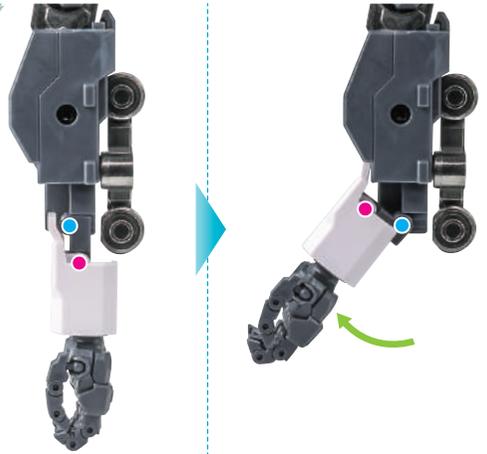

13





※押し込みます。

14

※突起を画像の位置まで開きます。




※クランクで閉じます。

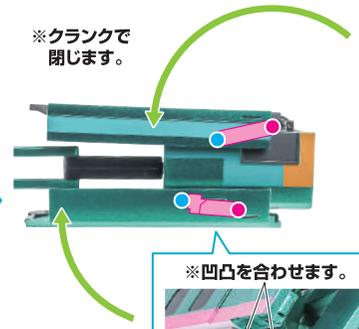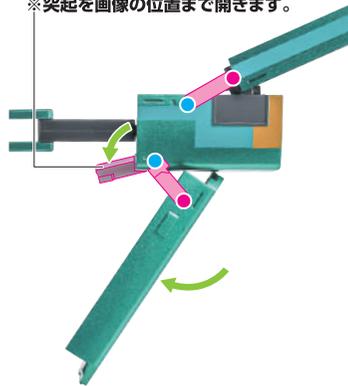

※凹凸を合わせます。



15

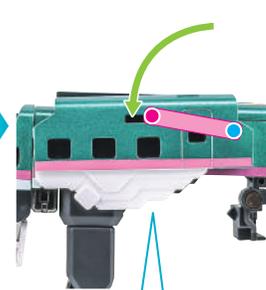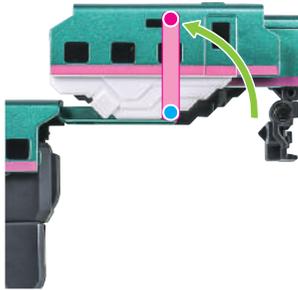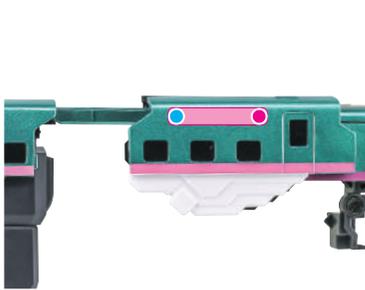

16




※腕部と干渉しないよう突起を画像のように避けます。




※凹凸を合わせます。

①この位置をしっかりと押し込み  
②裏側の凹凸を合わせます。

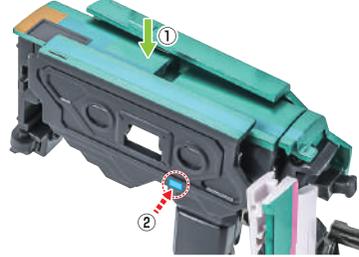


17

※右腕も同じように変形させ、画像のようになります。

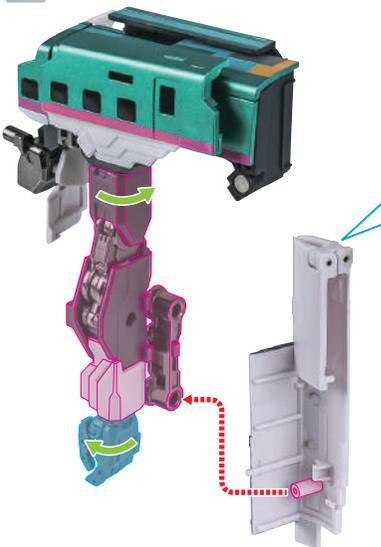

18 【頭部～腹ブロックをつくります】

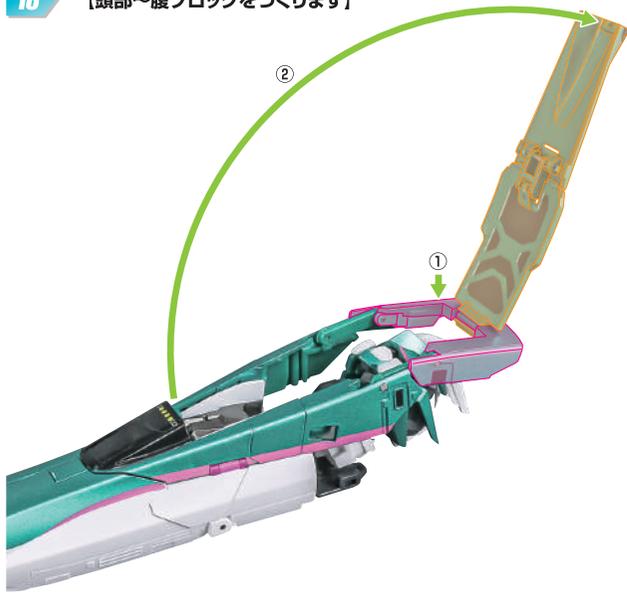


19



20




21

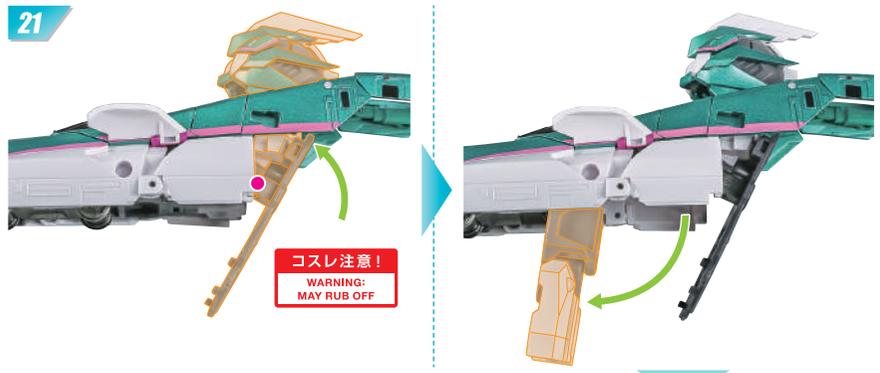

※戻すときは凹凸の位置を合わせてください。

22

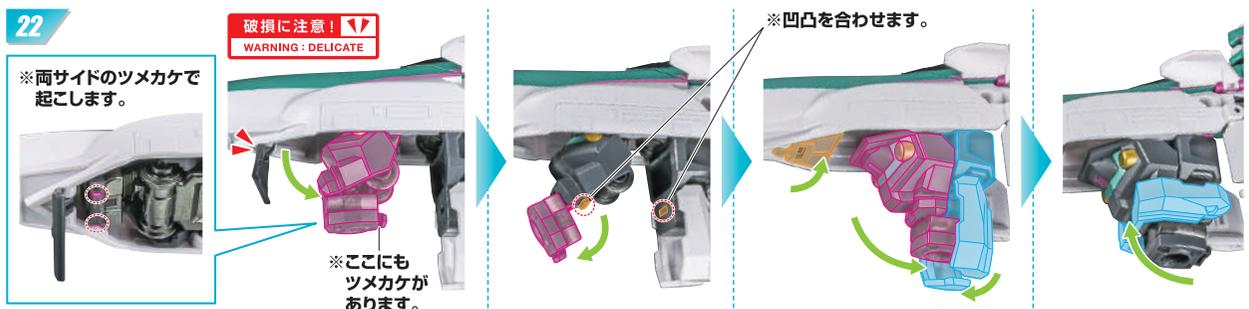


※両サイドのツメカケで起こします。


破損に注意! WARNING: DELICATE

※ここにもツメカケがあります。


23

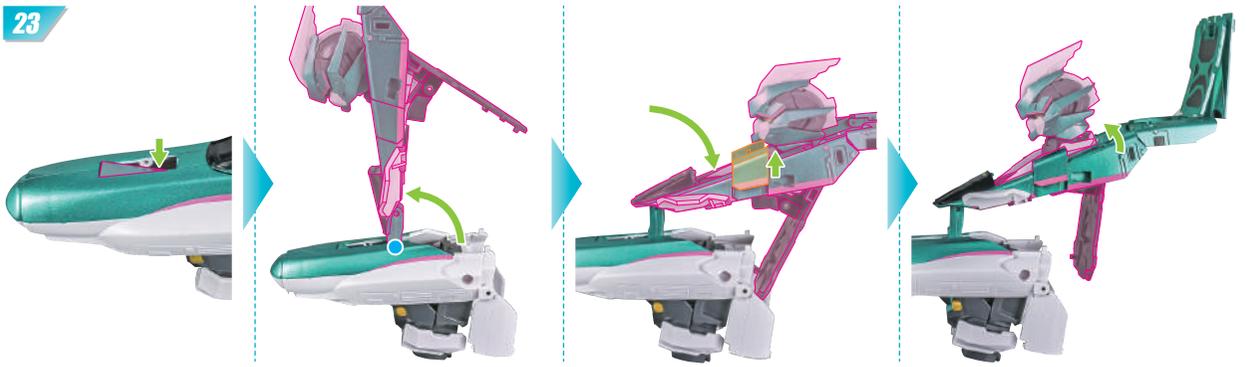


24

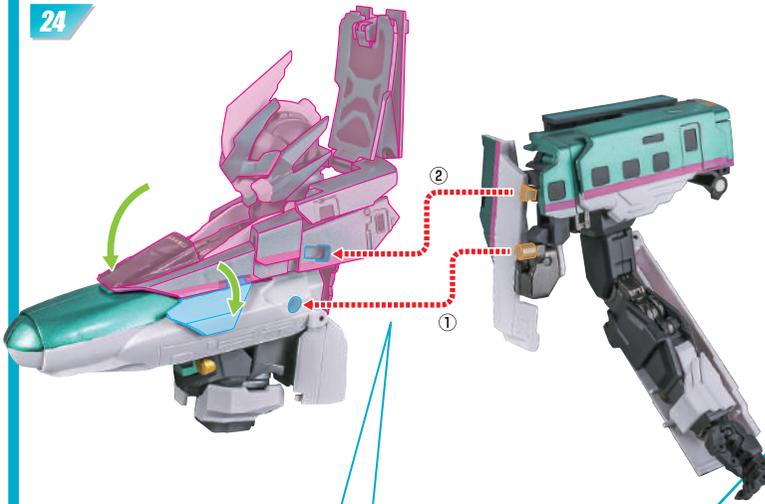

※画像のようになります。

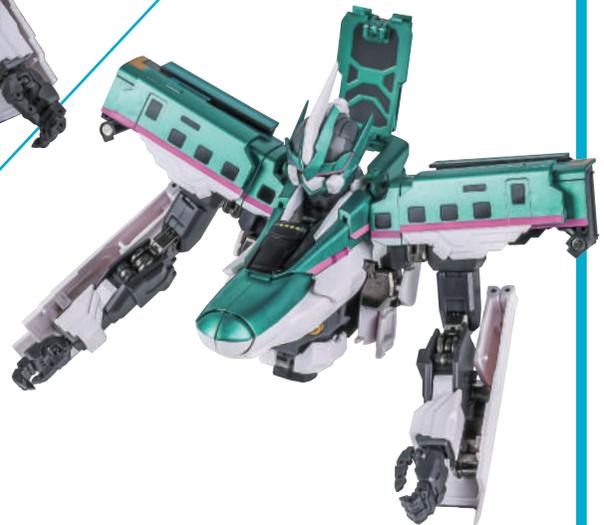

※②で凹凸を合わせ、スライドして固定します。

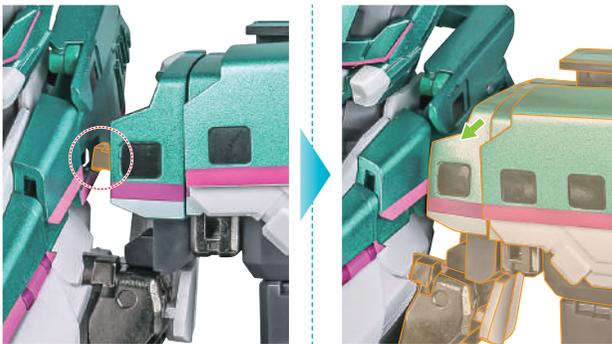

## <シンカリオンモード>への変形合体(後尾車)

1



新幹線E5系はやぶさ(後尾車) 本体

※凸部を押すと  
外装先端の固定が  
解除されます。





2


※2箇所の接続を解除しながら、外装を外します。



破損に注意!  
WARNING : DELICATE

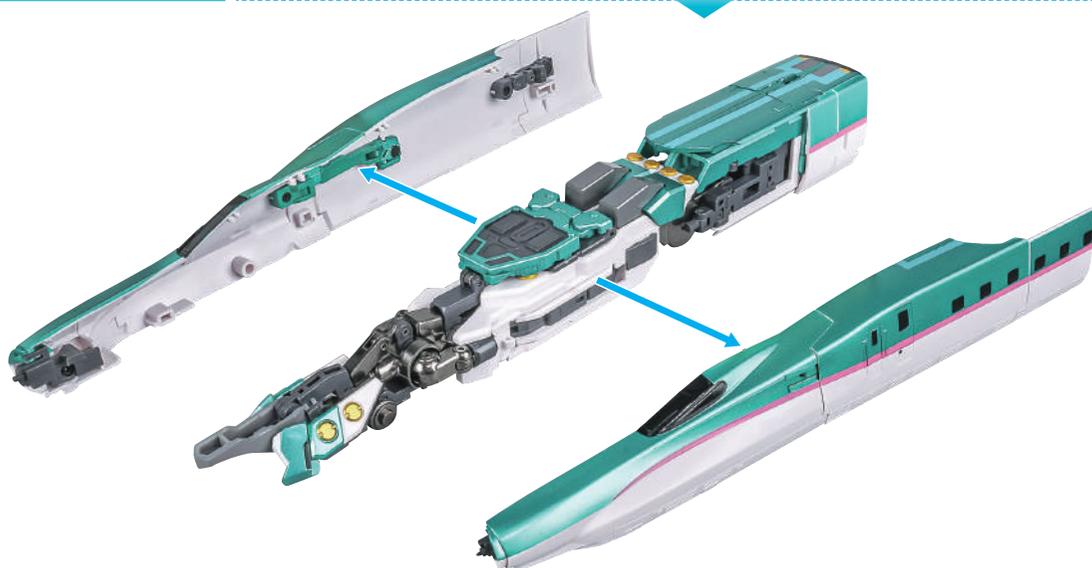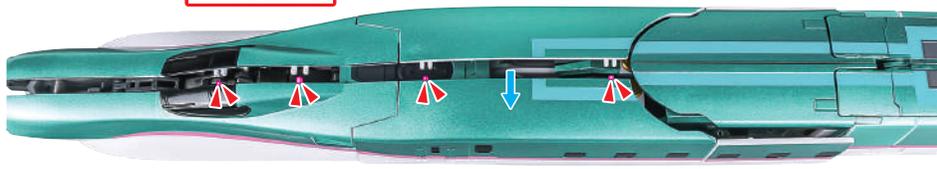



3

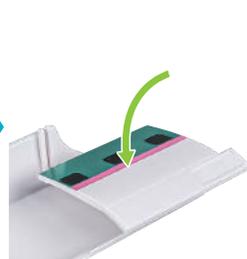

4


破損に注意!  
WARNING : DELICATE

※凹凸を外します。

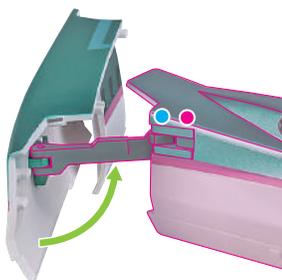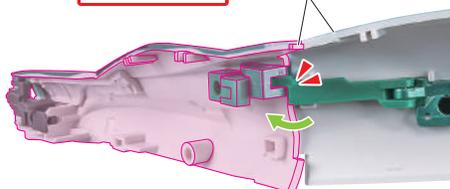


ゆっくりと操作  
CAREFULLY

※この軸から起こします。

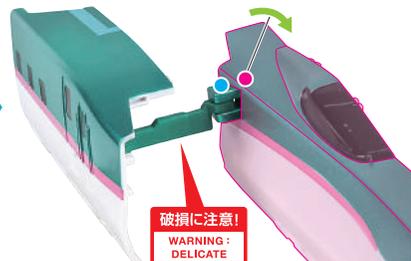


破損に注意!  
WARNING : DELICATE

5

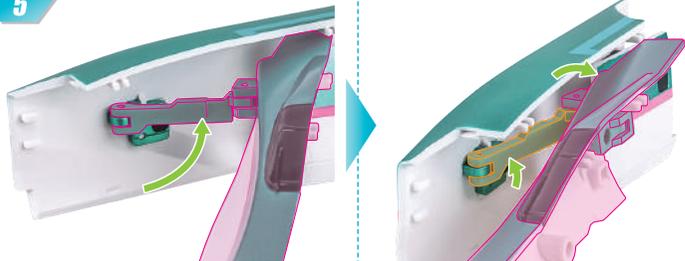


※画像のように置みます。

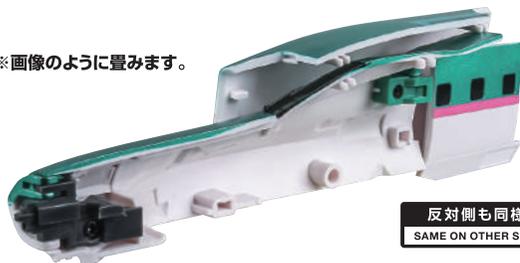


反対側も同様  
SAME ON OTHER SIDE

6

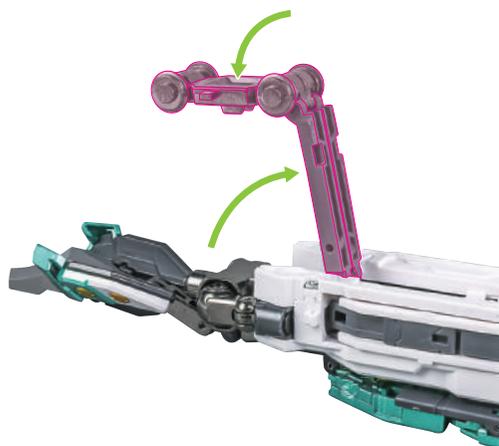


7

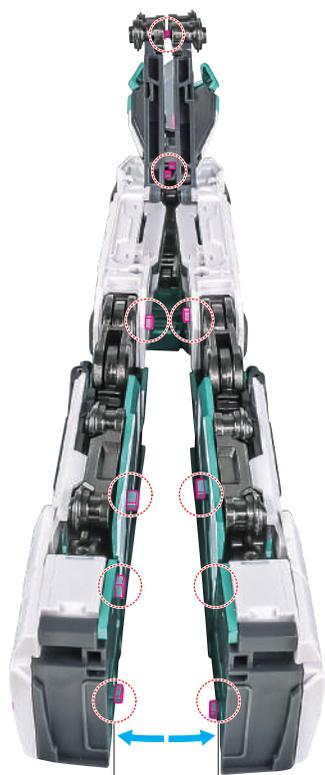

※この位置から接続を解除し、各凹凸を外していきます。





※両脚を2軸で開きます。

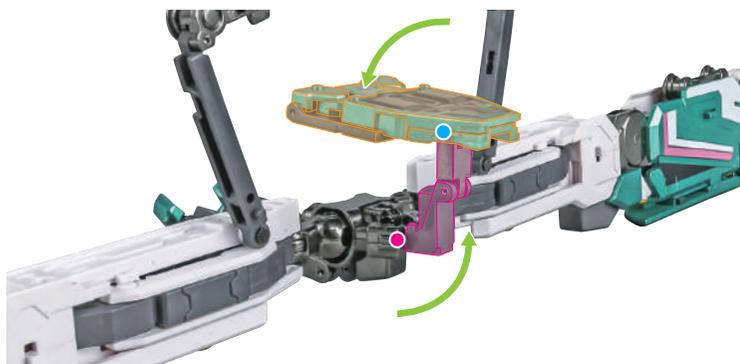

8


※ここから曲げて、内ももブロックを引き出します。  
(運動して、外ももブロック下部も押し出されます)

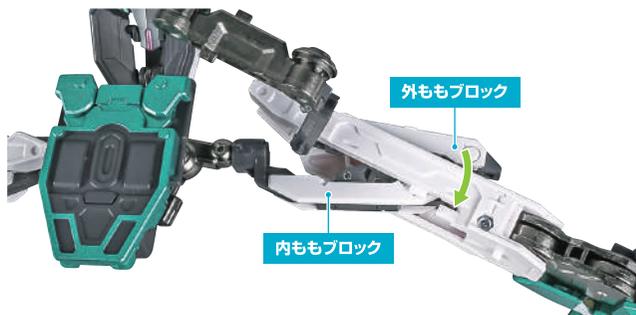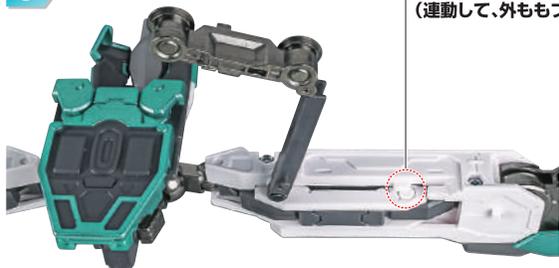

9



10

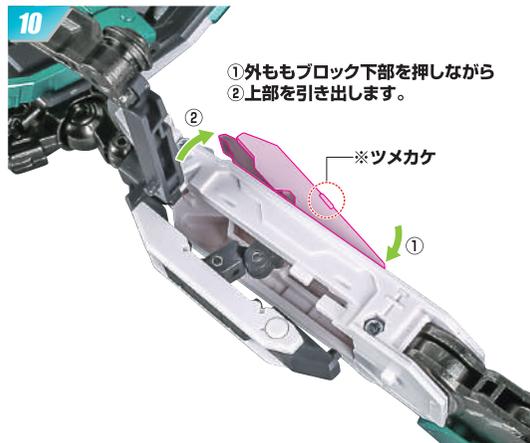


11



②凹凸を合わせて取り付けます。




12

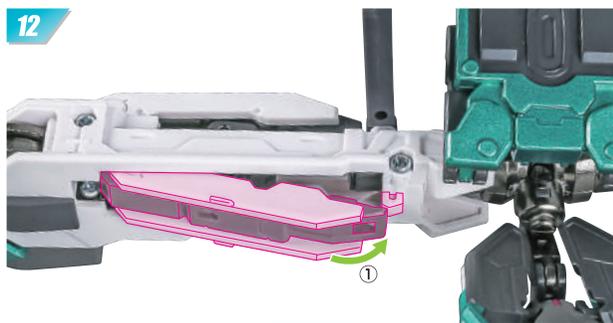①外ももブロックを持ち上げながら  
②凹凸を合わせて取り付けます。

反対側も同様  
SAME ON OTHER SIDE

13

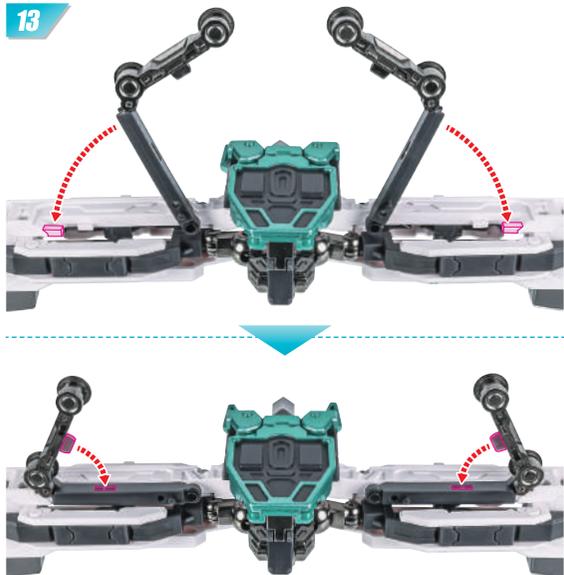


14

※両脚を2軸で閉じます。




15 ※膝アーマーを変形させます。

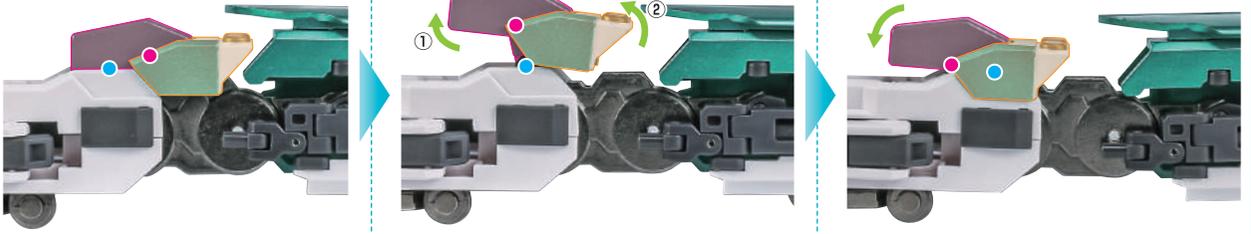

16



17

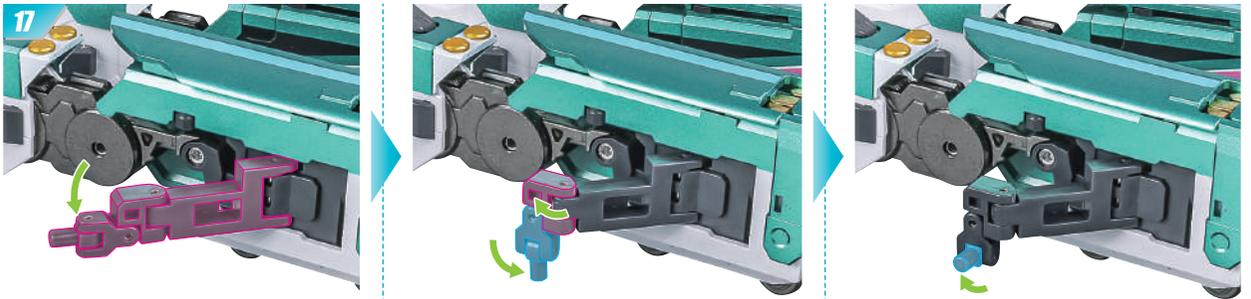


18

※2軸でクランク可動させながら脚部を縮めます。



19

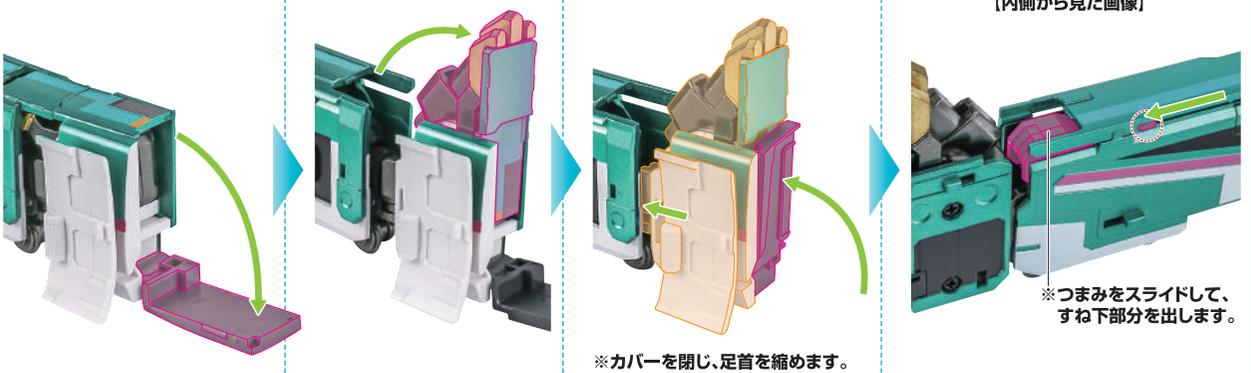


20


※この凹凸を合わせて取り付けます。



21

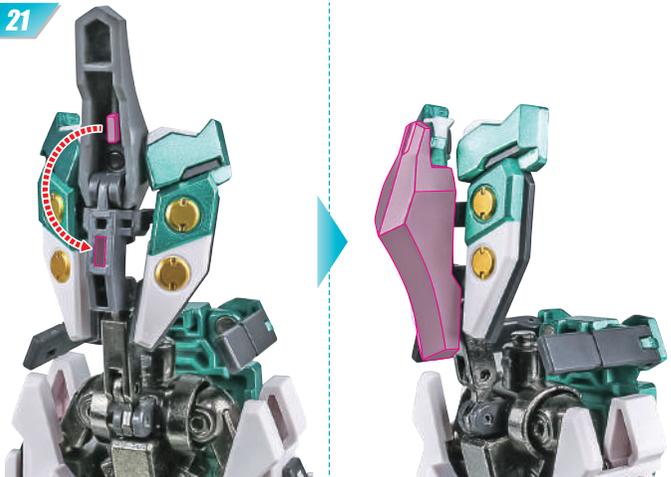

22

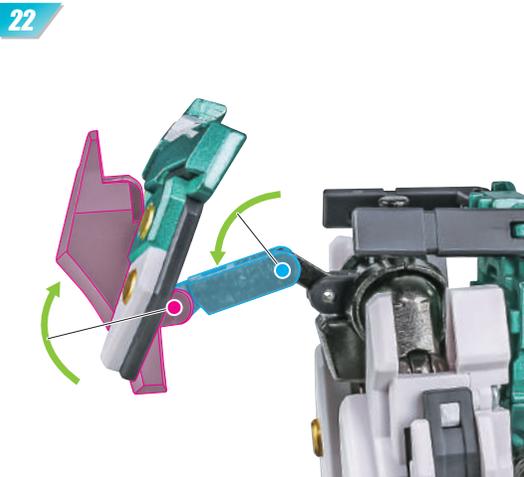

23




24




※取り付けの際に  
重なったパーツ内が  
擦れるので  
少し開いて  
取り付けます。

コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

25


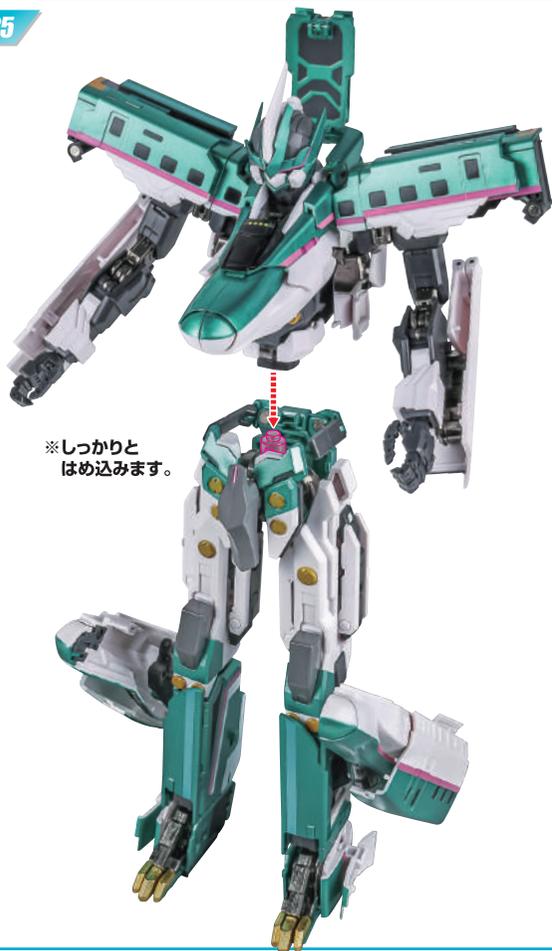


26

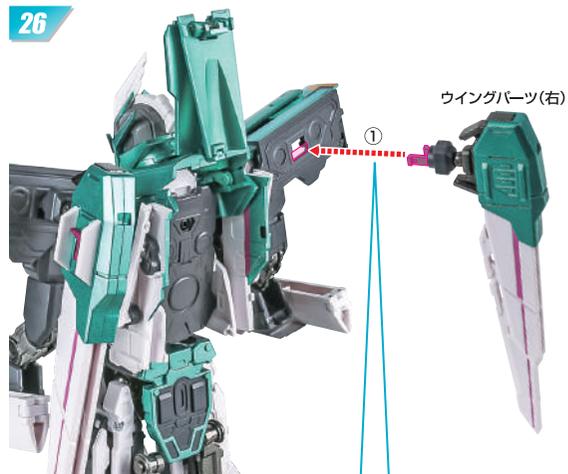




### ＜シンカリオンモード＞のディスプレイ

※支柱は3カ所のロックを解除することで  
各部を可動させることができます。

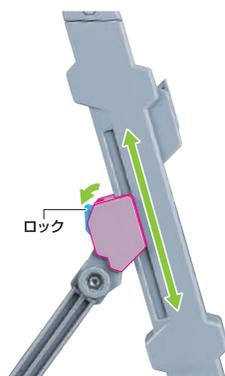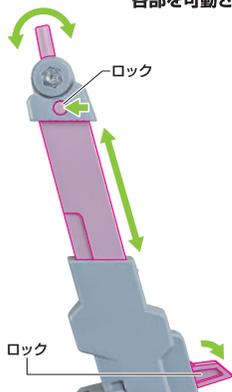

支柱

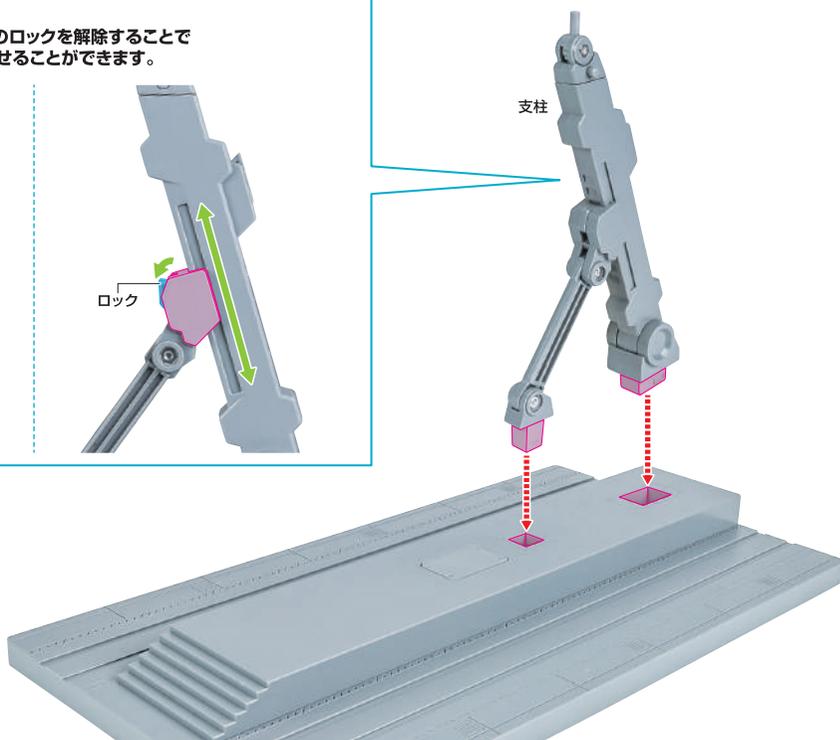


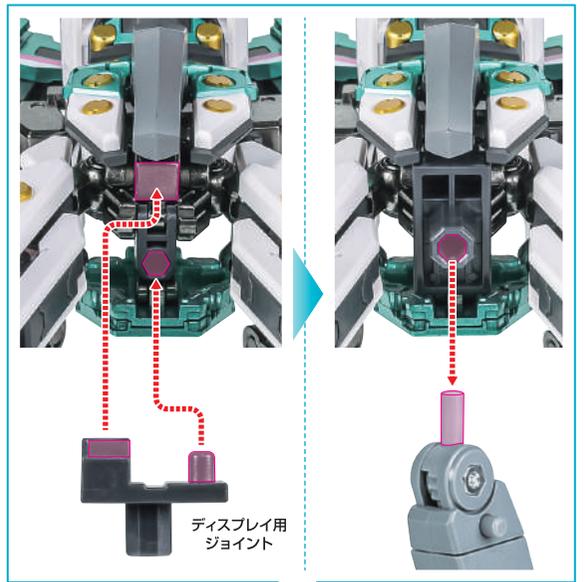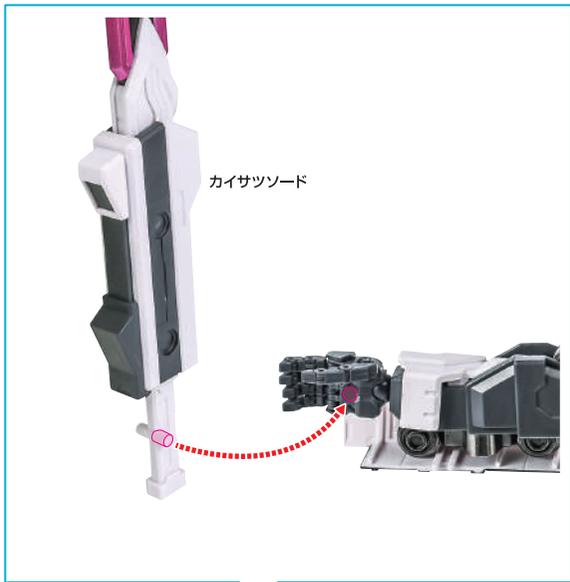

※画像のようになります。

転倒注意！  
WARNING: TUMBLE

落下注意！  
WARNING: FALL

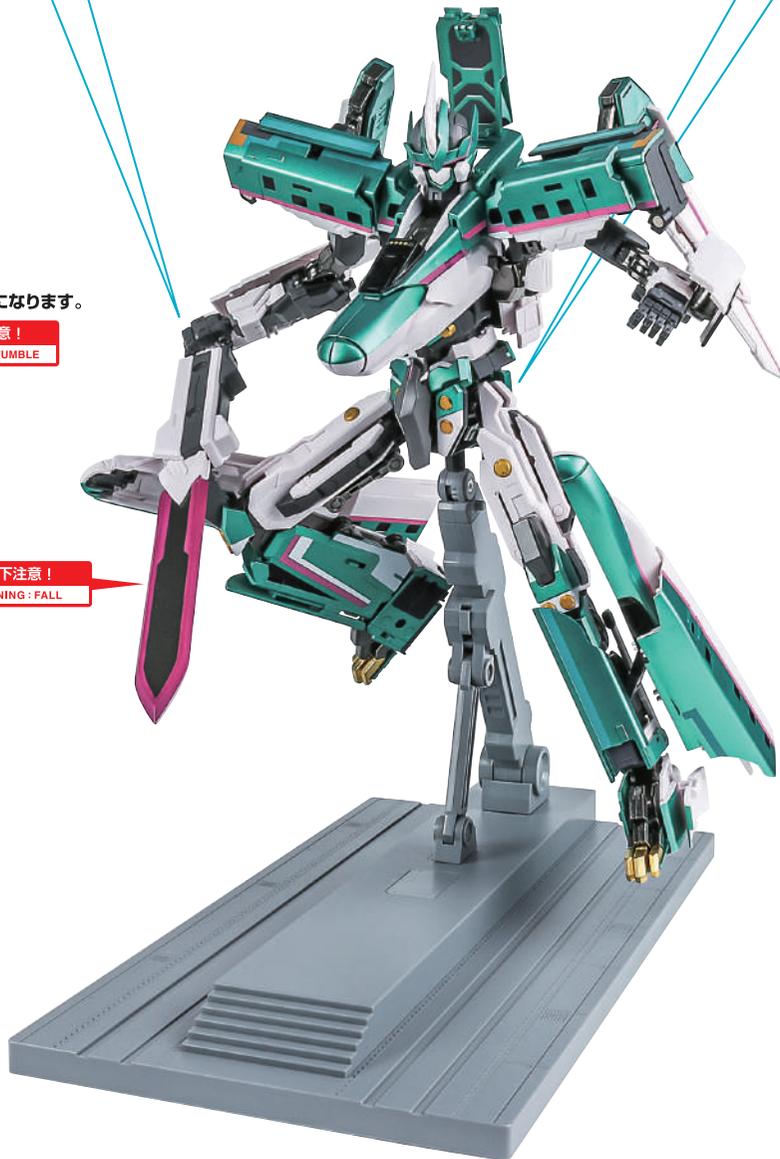



# SOUL OF CHOGOKIN

GX-115 SHINKALION E5 HAYABUSA