

PROPLICA® Crisis Moon Compact

クライシスマーンコンパクト



取扱説明書

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。
※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。

© 武内直子・PNP / 劇場版「美少女戦士セーラームーンEternal」製作委員会
© Naoko Takeuchi / PNP / Pretty Guardian Sailor Moon Eternal the Movie Production Committee



注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ヘースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

- 《使用上の注意》
- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。
 - 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
 - セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
 - 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
 - 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。


●セット内容

ご注意
●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。


LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(付)
●セットされている電池はテスト用です。
Requires 3 LR44/A76 Button Batteries
(Included batteries are for demonstration purposes only.)

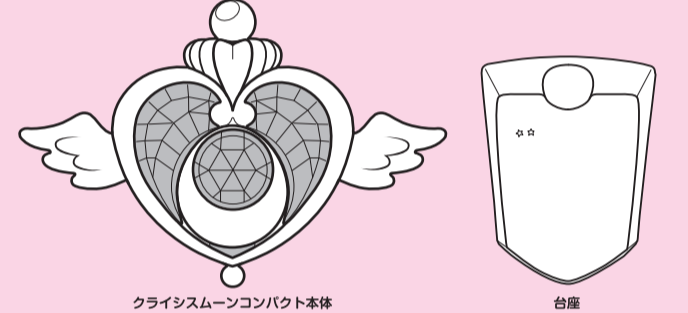


●上プタの開け方と飾り方

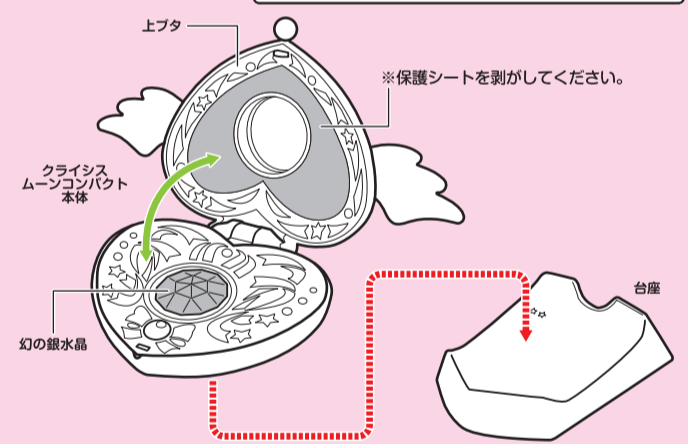

●電源の入れ方 / ●Power on

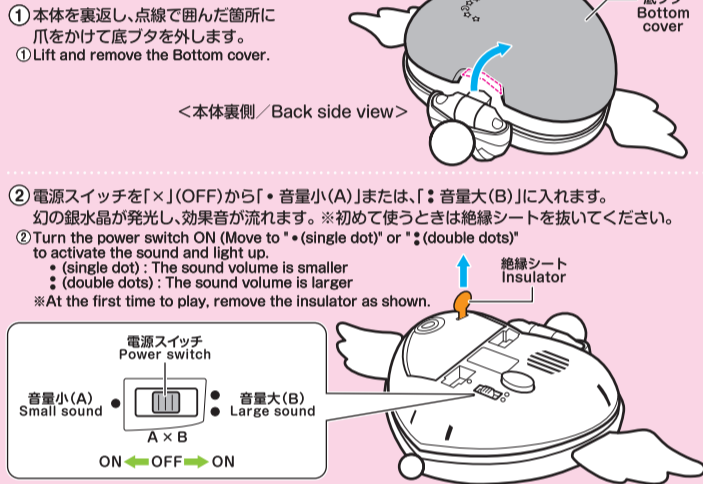

●電池交換の仕方 / ●How to replace the batteries.

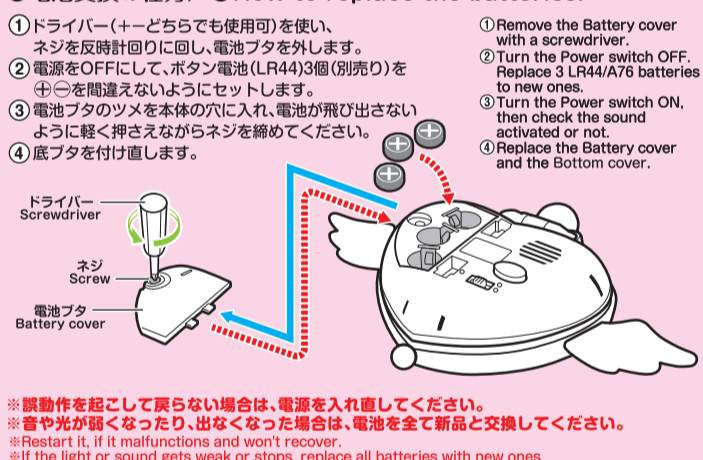

●各部名称とサウンドギミック

コンパクトOPEN ~変身シーン~

電源スイッチON 発光 効果音①
開く 発光 効果音②
内側の「Aボタン」を押す 発光 効果音③
閉じる 発光 効果音④

短押しする度に 発光 効果音③

短押し 音 変身セリフ+変身メロディ
「ムーン・クライシス・メイクアップ! 愛と正義のセーラー-服美少女戦士 スーパーセーラームーン月にかわっておしおきよ!」
光 変身時の幻の銀水晶発光再現

セリフ①

短押し 音 変身セリフ+変身メロディ
「イチかバチか! 変身するわよ ちびうさ! ムーン・クライシス・メイクアップ!」
光 セリフに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ②

短押し 音 セリフ+BGM
「この星は この星の人たちの物よ! 邪悪な心と悪夢を吹き散らすお前など! このセーラームーン月にかわっておしおきするわ! お前はここで悪夢と共に消えるのよ!」
光 セリフに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ③

短押し 音 変身メロディのみ
光 変身時の幻の銀水晶発光再現

※音声再生中にAボタンを再度押すと、音声はストップします。

コンパクトCLOSE ~キモチシーン~

外側の「Bボタン」を押す 発光 効果音⑤

短押しする度に 発光 効果音⑤

短押し 音 「月の光は時を超えた 夏のメッセージ」
光 曲のメロディに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ①

短押し 音 「.....あたしの夢はね まもちゃん」「ずっとそばに、こうしていられたらいい。ただ、それだけなの...」
光 セリフに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ②

短押し 音 「.....さつき、夢を見てたの」「まもちゃんに、あたしの夢は?と聞かれて目が覚めた」「あたしの夢はみんなが幸せに暮らせるようにこの星を守っていくことなの」「まもちゃんと二人で」
光 セリフに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ③

短押し 音 月色Chainon(主題歌)
光 リズムに合わせて幻の銀水晶点滅

セリフ④

※音声再生中にBボタンを再度押すと、音声はストップします。

●How to play.

Open the Top cover

Press the Button A

- Transformation pattern A with Super Sailor Moon's lines
- Transformation pattern B with Super Sailor Moon's lines
- Super Sailor Moon's lines
- Transformation pattern A without Super Sailor Moon's lines

Once press the Button A again during each mode, then it will stop the sound.

Close the Top cover

Press the Button B

- Usagi's lines (pattern A)
- Usagi's lines (pattern B)
- Usagi's lines (pattern C)
- Theme song

Once press the Button B again during each mode, then it will stop the sound.