



Spiral Heart Moon Rod

Brilliant Color Edition

PROPLICA

Spiral Heart Moon Rod

Brilliant Color Edition

取扱説明書

©武内直子・P.N.P・東映アニメーション
©Naoko Takeuchi / P.N.P, Toei Animation
※本書の外観と実際の商品とは、多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。
※彩色などの外観は、商品個々で多少のパラッキが生じる場合がありますので、ご了承ください。




注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
 - 目の近くで使用しないでください。誤って使用すると、眼傷を損なう恐れがあります。
 - 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
 - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
 - セットされている電池はテスト用です。音が聞こえなくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
 - 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 《使用上の注意》
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。
 - 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
 - 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触している色が移る場合があります。
 - セットされている電池はテスト用です。音が聞こえなくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
 - 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬれたり、汚したり、分解したりしないでください。
 - 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。

セット内容

※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。(下記参照)
※For the first time, remove the insulator as shown.

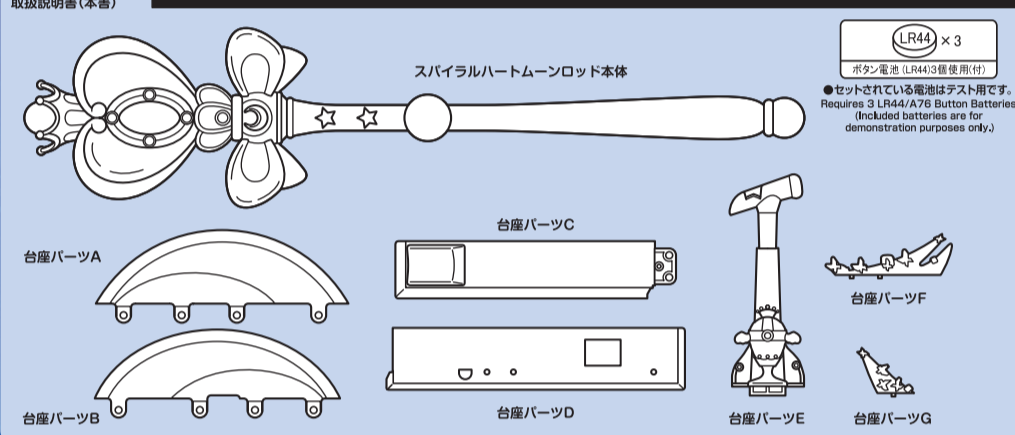

電池・電源の入力方 Power up / How to change the batteries.

※電池を交換するときは、電源スイッチをOFFにしてください。
※Turn the Power switch OFF. (Move to "x")

※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。(下記参照)
※For the first time, remove the insulator as shown.

英印一覽 Arrow List
取付けます Attachable
取り外します Removable
動かします Movable

●各スイッチの操作

1 本体ロッドの溝から電池フタカバーを外します。
1 Lift and remove the Grip cover from the slot.

2 ドライバー(ネジでも使用可)を使い、ネジを反時計回りに回し、電池フタを外します。
2 Remove the Battery cover with a screwdriver.

3 ボタン電池(LR44)3個(別売り)を④の溝を間違えないようにセットします。
3 Replace 3 LR44/A76 batteries with new ones.

4 電池フタのツメを本体の穴に入れ、電池が飛び出さないように軽く押さながらネジを締めてください。
4 Close the Battery cover with a screwdriver.

5 電源スイッチを○(ON)にします。(起動音が流れます)
5 Turn the Power switch ON (Move to "O"), then you hear the start-up sound.

6 逆の手順で電池フタカバーを付けます。
6 Replace the Grip cover.

●クリスタル
各モードの発動時に発光します。


●モード選択スイッチ
押すことに番号順に①～⑤のLEDが光ります。

●発動スイッチ
各モードで選択された音が鳴ります。音が流れているときにもう一度押すと音が停止します。

●必殺技切り替えスイッチ
押すたびに必殺技Aと必殺技Bに切り替わります。電源ON時は必殺技Aです。

※誤動作を起こして長ならない場合は、電源を入れ直してください。
※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。

台座の組み立て方と飾り方

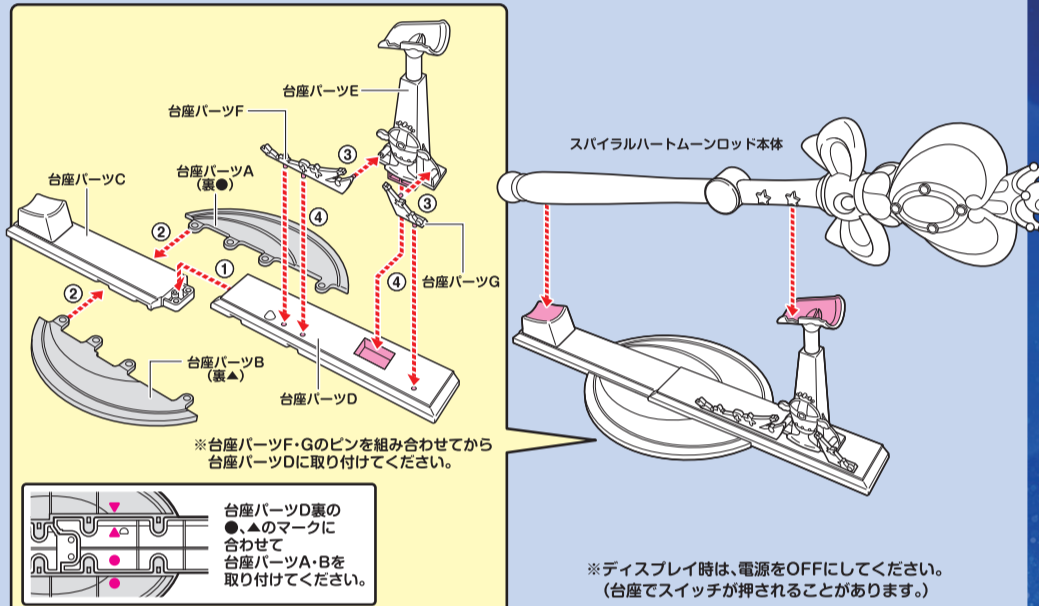

サウンドギミックの操作

電源スイッチON: 起動音

●必殺技切り替えスイッチ
●モード選択スイッチ
●発動スイッチ ※各モードで選択された音が鳴ります。もう一度押すと音が停止します。(もう一度押すと、最初から再生)

●必殺技 A
クリスタルが青く光り、「ムーン・スパイラル・ハート・アタック」版サウンドが流れます。

●必殺技 B
クリスタルが青く光り、「レインボー・ムーン・ハート・アタック」版サウンドが流れます。

モード4
モード3
モード2
モード1
モード5

1
2

モード1 点灯 → ムーン・スパイラル・ハート・アタック (セリフあり) + スイッチ長押し → 敵を浄化した音
モード2 点灯 → ムーン・スパイラル・ハート・アタック (セリフなし) + スイッチ長押し → 敵を浄化した音
モード3 点灯 → 攻撃サウンドA (旧玩具版サウンド)
モード4 点灯 → 攻撃サウンドB (旧玩具版サウンド)
モード5 点灯 → 音量調整 発動スイッチを押すごとに音量が大→小で4段階に変化します。

モード1 点灯 → レインボー・ムーン・ハート・アタック (セリフあり) + スイッチ長押し → 敵を浄化した音
モード2 点灯 → レインボー・ムーン・ハート・アタック (セリフなし) + スイッチ長押し → 敵を浄化した音
モード3 点灯 → 攻撃サウンドA (旧玩具版サウンド)
モード4 点灯 → 攻撃サウンドC (旧玩具版サウンド)
モード5 点灯 → 音量調整 発動スイッチを押すごとに音量が大→小で4段階に変化します。

※電源ON時は、必殺技Aの状態です。※しばらく操作をしないと、LEDは消えますがモードの状態は記憶されています。

Using the Switches

4
3
2
1
5

●Clear part
The clear part will light up as each mode starts.

●Main Attack Selection Switch
Press to switch between Main Attack A and B. Spiral Heart Moon Rod begins in Main Attack A powering on.
※If you are unable to return to a mode after an operation malfunction, turn your Spiral Heart Moon Rod off and then on again.
※Replace all current batteries with new batteries in the case that lights or sound fade or do not play.

●Mode Selection Switch
Press to make the LEDs light up in the numbered order 1-5.

●Operation Switch
The sound from the selected mode will play. If pressed while a sound is playing, that sound will stop.

Playing the Sounds

Power Switch On: Activation Sound

●Main Attack Selection Switch
●Mode Selection Switch
●Operation Switch ※The selected sound from each mode will play. The sound will stop when pressed again. (If pressed another time, the sound will play from the beginning!)

MODE 4
MODE 3
MODE 2
MODE 1
MODE 5

1
2

●Main Attack A
The clear part will light up red and the "Moon Spiral Heart Attack" sound will play.

MODE 1 Light → Moon Spiral Heart Attack (Long Press (with voice) + Sound of Defeating the Enemy)
MODE 2 Light → Moon Spiral Heart Attack (Long Press (without voice) + Sound of Defeating the Enemy)
MODE 3 Light → Attack Sound Effect A
MODE 4 Light → Attack Sound Effect B
MODE 5 Light → Volume Control Each time the Operation Switch is pressed, the volume will change from MAX to MIN in four levels.

●Main Attack B
The clear part will light up blue and the "Rainbow Moon Heart Ache" sound will play.

MODE 1 Light → Rainbow Moon Heart Ache (Long Press (with voice) + Sound of Defeating the Enemy)
MODE 2 Light → Rainbow Moon Heart Ache (Long Press (without voice) + Sound of Defeating the Enemy)
MODE 3 Light → Attack Sound Effect A
MODE 4 Light → Attack Sound Effect C
MODE 5 Light → Volume Control Each time the Operation Switch is pressed, the volume will change from MAX to MIN in four levels.

※Spiral Heart Moon Rod begins in Main Attack A after powering on.
※The LED will turn off when left untouched, however the mode will remain the same.